



1

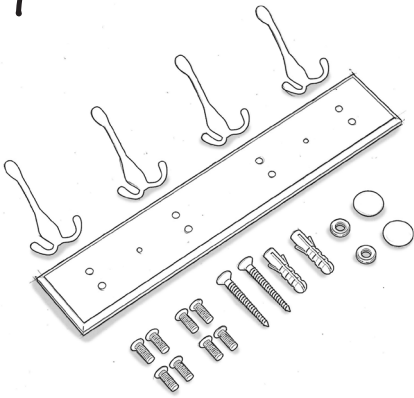


Bitte überprüfen Sie vor der Montage, ob Sie alle Teile und Zubehörteile haben. Sollten Sie etwas vermissen oder verlieren, teilen Sie uns dies bitte unter help@larhn.com mit und wir senden Ihnen gerne Ersatz zu.

2

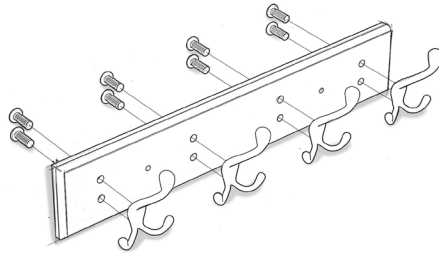


Befestigen Sie die Haken an der Holzplatte.

3

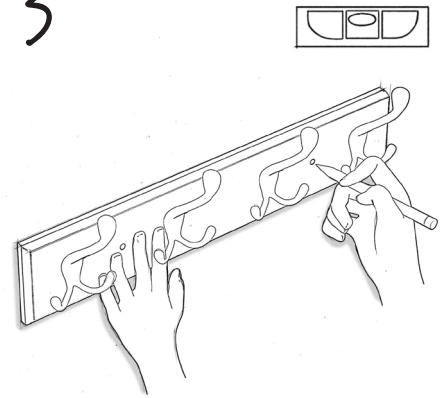


Bestimmen Sie die gewünschte Position für den Wandgarderobe und markieren Sie die Positionen für Löcher bei der Befestigung mit Schrauben.

4

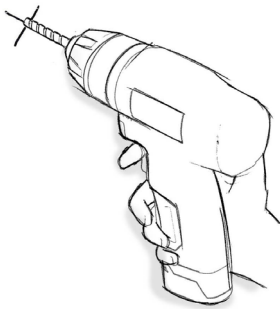


Bohren Sie die Löcher an den entsprechenden Stellen.

5

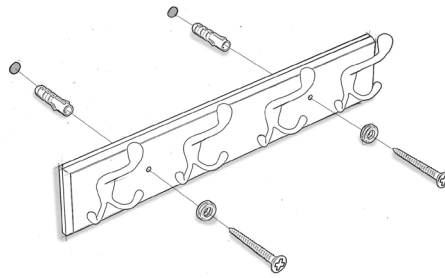

Stecken Sie die Dübel in die Löcher. Befestigen Sie anschließend die Garderobe mit den Schrauben, achten Sie dabei auf die Schraubenkappen.

6

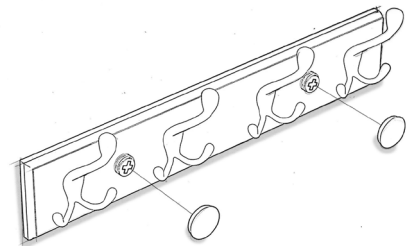

Fügen Sie die Schraubenkappen hinzu.

