



1

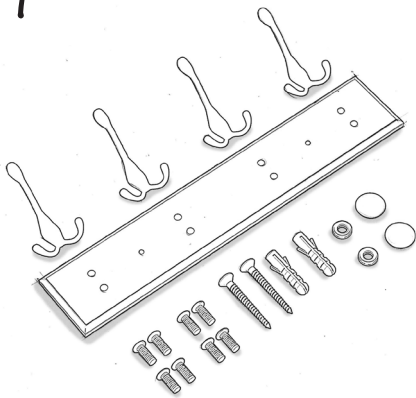


Prima di montare il tuo nuovo attaccapanni, controlla di avere tutti i pezzi necessari per il montaggio. In caso contrario, contatta help@larhn.com e ti invieremo le parti di ricambio di cui hai bisogno senza costi aggiuntivi.

2

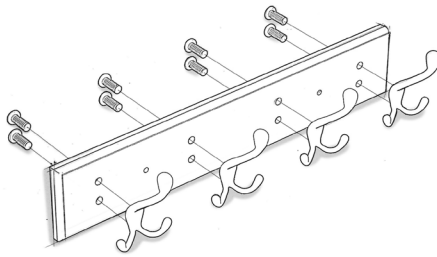


Una volta deciso dove posizionare il tuo attaccapanni; inizia assemblando i ganci di metallo al pannello di legno di bambù.

3

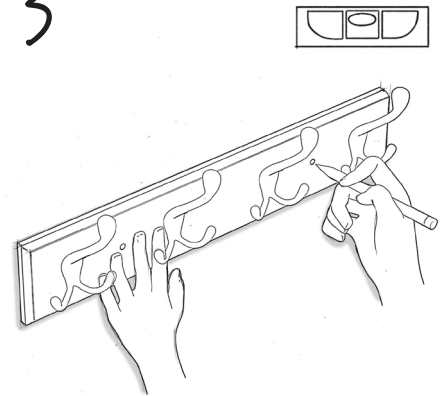


Quindi segnare i punti in cui verranno praticati i fori sul muro.

4

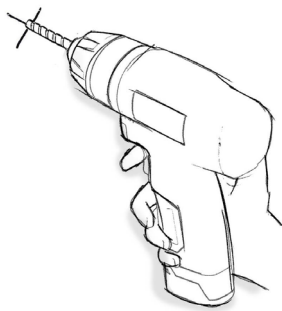


Con l'aiuto di un trapano praticare i fori segnati sul muro.

5

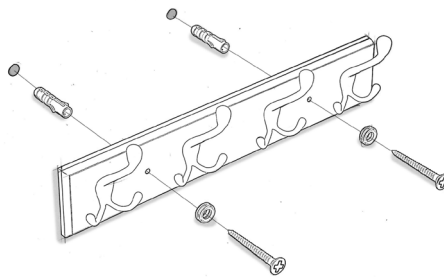

Inserire i tasselli nei fori praticati. Assicurarsi di inserire i dadi con filettatura maschio sulle viti. Fissare l'appendiabiti alla parete avvitando le viti del passaggio precedente.

6

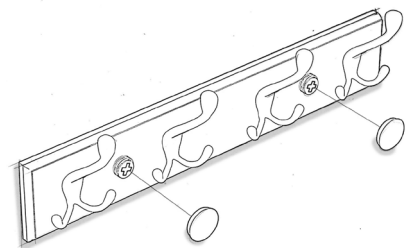

Infine, avvitare i cappucci di rifinitura sulle teste delle viti.



HELP@LARHN.COM