

Hallo,


Ihre Wandgarderobe wird unmontiert geliefert, um die Versandkosten und die Umweltbelastung zu minimieren.

Falls etwas fehlen sollte oder du Probleme mit der Montage hast, kontaktiere uns bitte über Amazon oder help@larhn.com – wir helfen dir gerne weiter.

Wir antworten immer innerhalb von 24 Stunden und in der Regel noch viel früher!


John Verkroost
Gründer von LARHN

1

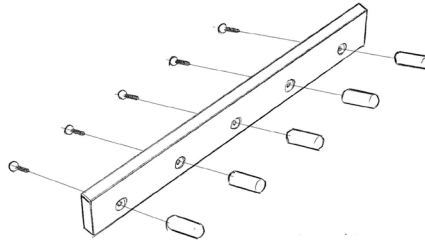


Befestige die Haken mit einem PH2-Kreuzschlitz-Schraubendreher auf der Leiste. Die polierten runden Haken können rutschig sein. Falls du bei der Montage Schwierigkeiten hast, empfehlen wir dir, einen griffigen Handschuh oder ein Tuch zu benutzen, um die Garderobenleiste oder die Haken sicher zu halten.

2

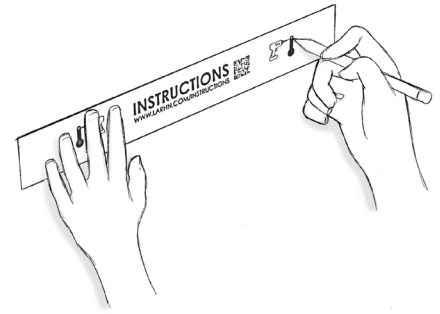


Bestimme mit Hilfe der mitgelieferten Schablone die gewünschte Position für die Garderobe und markiere die Stellen, an denen die Löcher gebohrt werden sollen.

3

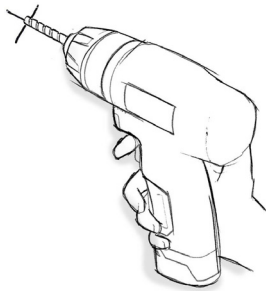


Bohren Sie die Löcher an den entsprechenden Stellen. Du brauchst einen 8-mm-Bohrer, der zu den mitgelieferten Dübeln passt.

4

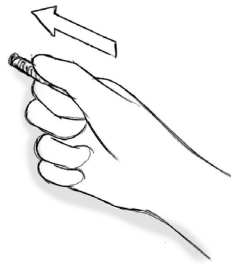


Stecken Sie die Dübel in die Löcher.

5

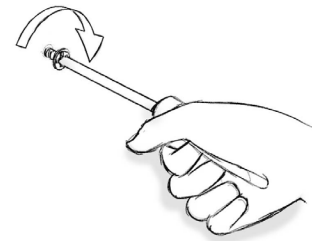

Schraube die Schrauben in die Dübel ein und lasse dabei so viel von der Schraube übrig, dass die Garderobe darübergleiten kann (ca. 3–5 mm).

6

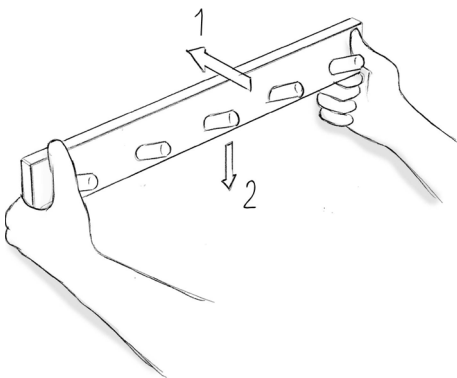

Bringe die Garderobe an, indem du die Schlitze auf der Rückseite über den Schrauben platzierst und dann nach unten schiebst, bis zum Einrasten. Justiere die Schrauben und wiederhole den Vorgang nach Bedarf, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten.



HELP@LARHN.COM