

Ciao,


Per minimizzare l'impatto ambientale e ridurre i costi di spedizione, l'appendiabiti viene consegnato smontato.

Prima di posizionare il tuo nuovo appendiabiti, controlla che abbia tutte le parti necessarie per il suo montaggio. In caso contrario, contatta [help@larhn.com](mailto:help@larhn.com) e ti invieremo i pezzi di ricambio di cui hai bisogno senza costi aggiuntivi.

Rispondiamo sempre entro 24 ore e di solito molto prima!


John Vertkroost  
Fondatore di LARN

1

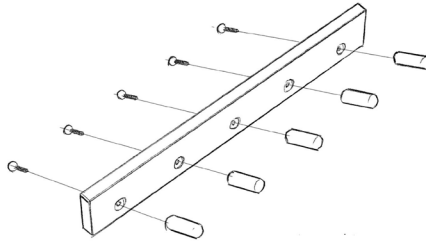


Fissare i ganci rotondi alla scheda con un cacciavite PH2. I ganci rotondi lucidati possono essere scivolosi. Se hai difficoltà durante il montaggio, ti consigliamo di utilizzare un guanto o un panno aderente per afferrare saldamente l'appendiabiti o i ganci.

2

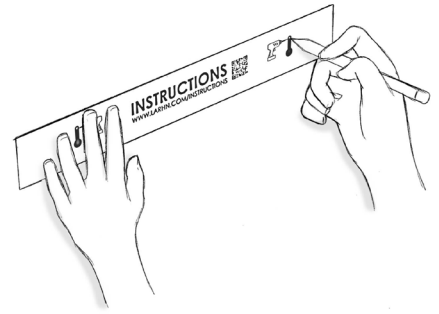


Determina la posizione desiderata per l'appendiabiti utilizzando il modello incluso e segna i punti in cui verranno praticati i fori.

3

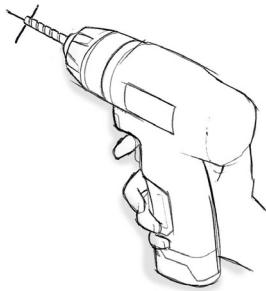


Praticare i fori con il trapano. Avrai bisogno di una punta da trapano da 8 mm per abbinarli ai tasselli inclusi.

4

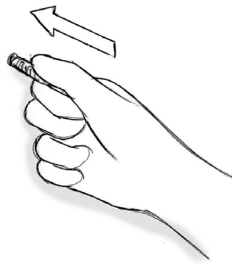


Inserire i tasselli nei fori.

5

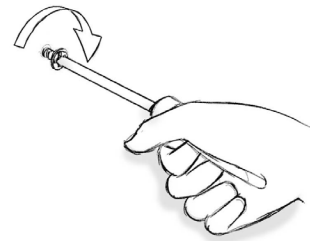

Avvitare le viti nei tasselli lasciando abbastanza vite per far scorrere l'appendiabiti (circa 3-5 mm).

6

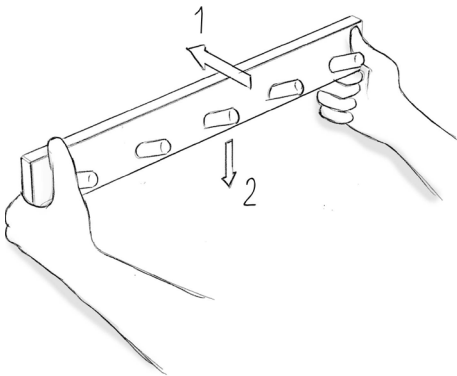

Installa l'appendiabiti posizionando le fessure sul retro sopra le viti, quindi fai scorrere verso il basso per fissarlo. Stringere le viti e ripetere se necessario per un fissaggio sicuro.



[HELP@LARHN.COM](mailto:HELP@LARHN.COM)